




**MANUAL DE UTILIZARE
MIXER DUBLU CM 1600 EPTO PLUS**



Descriere

1. Tije amestecatoare
2. Cupla rapida tija
3. Variator turatie
4. Comutator cu 2 viteze
5. Intrerupator On/Off
6. Motor

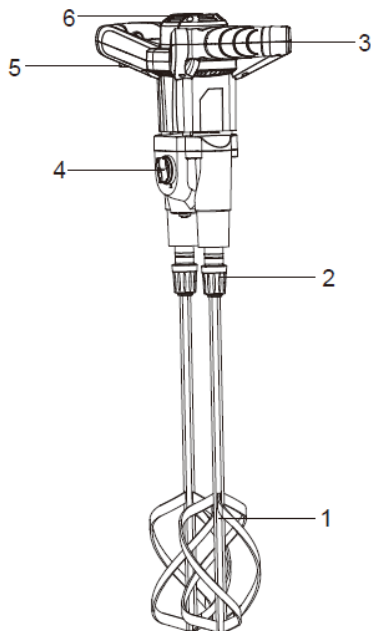

Date tehnice

Cod produs	681359
Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	1600 W
Diametru maxim paleta amestecare	115 mm
Viteza	Treapta I: 180 - 480 rpm Treapta II: 250 - 650 rpm
Nivel maxim de zgomot (LwA)	101 dB(A)
Nivel vibratii	5.230 m/s ² , K=1.5 m/s ²
Clasa de izolare	II
Grad de protectie	IP20
Masa neta	~ 6.75 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Purtati antifoane!
	Purtati manusi de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copiii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi uneltele electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.

- Înainte de utilizare, verificați ca toate suruburile să fie bine strânse, iar accesoriile să fie montate și fixate corect.
- Folosiți doar accesorii compatibile. Nu încercați să folosiți sau să adaptați accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitați pornirile accidentale. Asigurați-va că întrerupătorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priză. Nu folosiți unelte electrice ale caror întrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizați produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesivă. Patrunderea apei în interiorul acestuia crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Nu suprasolicitați produsul! Acesta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectați parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop decât cel pentru care sunt destinate.

Măsuri de siguranță personală

- Nu folosiți unelte electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care vă pot afecta capacitatea de concentrare.
- Întotdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către părțile componente ale mașinii aflate în mișcare.



- În timpul utilizării este obligatoriu să purtați echipament de protecție: ochelari de protecție, antifoane și mănuși de protecție. Este recomandat să purtați încălțăminte de protecție care să vă asigure aderența sporită și mască pentru protecția

cailor respiratorii.

- Dacă există posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurați-va că acestea sunt conectate și utilizate corect.
- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a uneltelor electrice poate provoca o stare de oboseală care poate duce la accidente.
- Opriti uneltele electrice atunci când nu le folosiți.

Service

- Repararea trebuie realizată numai de către personal autorizat prin înlocuirea cu accesorii și piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparațiilor necorespunzătoare.

Măsuri de siguranță specifice mixerului

- Îndepartați cheile folosite la reglarea uneltei electrice înainte de a începe lucrul cu aceasta. O cheie atașată unei părți componente aflate în mișcare poate conduce la producerea ranirilor personale.
- Folosiți numai manerele dedicate pentru manevrarea produsului în timpul utilizării sau al transportului.
- Folosiți ambele mâini pentru susținerea produsului în timpul utilizării. Este interzisă folosirea produsului ținându-l cu o singură mână sau folosind alte părți ale acestuia pentru susținere și manevrare decât manerele.
- Înainte de utilizare, asigurați-va că manerele sunt curate și uscate, fără urme de grăsimi, ulei, vopsea, etc.
- Porniți și opriți mixerul numai când acesta se află introdus în interiorul vasului de amestec.
- Asigurați-va că vasul se găsește pe o suprafață solidă și plană.
- Niciodată nu va introduceți mâinile sau orice alt obiect în interiorul vasului în timpul procesului de amestecare a compoziției.
- Nu folosiți produsul pentru amestecarea substanțelor explozive sau ușor inflamabile. Nu

folositi produsul in zona in care exista substante explozive sau usor inflamabile.

- In timpul utilizarii, cablul electric trebuie sa fie permanent in spatele produsului. Acordati atentie sporita pozitiei cablului electric pentru a nu putea fi antrenat de amestecatoarele produsului.
- Nu atingeti amestecatoarele si nu apropiati nicio parte a corpului de acestea in timpul functionarii produsului.
- Folositi produsul numai in pozitia normala de utilizare (amestecatoarele orientate in jos, vertical).

Domeniu de utilizare

Mixerul este destinat uzului personal pentru amestecarea lichidelor cu materiale sub forma de pulbere cum ar fi vopselele, mortarul, adezivii, ipsosul si altor substante similare.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE!

Montarea amestecatoarelor

- apasati mansonul cuplei rapide (2) in jos (Fig. 1) si, tinandu-l apasat, introduceti capatul hexagonal al tijei amestecatorului (Fig. 2);
- eliberati mansonul cuplei rapide (2); acesta va reveni in pozitia *blocat*;
- invartiti usor tija montata astfel incat semnul sa fie vizibil;
- montati a doua tija urmand aceiasi pasi, astfel incat semnul de pe a doua tija sa fie pe aceeasi parte cu semnul primei tiji montate (Fig. 4 – ASA DA, Fig. 5 – ASA NU).

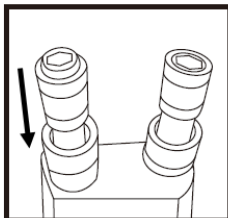


Fig. 1

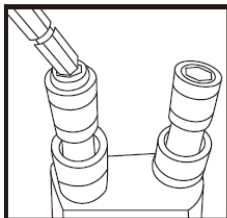


Fig. 2

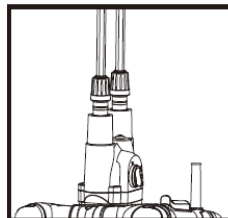


Fig. 3

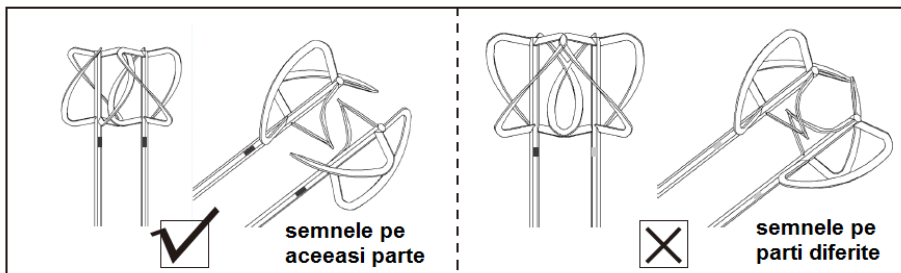


Fig. 4

Fig. 5

Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Produsul este prevazut cu protectie electronica la suprasolicitare: motorul se opreste si isi va relua functionarea normala racire sau dupa indepartarea materialului de amestecat in exces.

Pornire /oprire

Pentru pornire apasati intrerupatorul On/Off (5). Pentru oprire, eliberati intrerupatorul On/Off (5).

Selectare treapta viteza:

Rotiti comutatorul (4) pentru selectarea treptei I, respectiv II.

Exista de asemenea un variator de turatie (3) care poate fi actionat indiferent de treapta de viteza. Reduceti întotdeauna turatia atunci când introduceti amestecatoarele în material si, de asemenea, atunci cand le scoateti.

Functionare continua

Puteti alege modul de functionare continua prin apasarea intrerupatorului On/Off (5) concomitent cu butonul de blocare situat pe maner.

Pentru oprirea modului de functionare continua apasati scurt pe intrerupatorul On/Off (5).



ATENTIE! NICIODATA NU LASATI DIN MANA UNEALTA CAND UTILIZATI MODUL DE FUNCTIONARE CONTINUA!

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA RETEA.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Intretinere

Perii colectoare: verificati si inlocuiti, daca este cazul, la fiecare 60 de ore de functionare.

Lubrifiere reductor: verificati si completati cu vaselina, daca este cazul, la fiecare 60 de ore de functionare.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.